



In vielen Situationen anwendbar

- geneigte Dächer
- auch auf flachen Dächern zu verwenden
- breite und schmale Dachränder, Hänge- und Dachrinnen
- umkehrbares Gitter
- sogar einsetzbar bei Hindernissen am Boden oder an der Fassade
- Ständer in der Höhe verstellbar
- schnell und einfach zu (de-)montieren




Wie funktioniert das RSS-System?

- Der Ständer hängt in der Dachrinne und stützt sich an der Fassade ab. Das Gewicht des Systems (Ständer, Gitter, Bodenschutzleiste und Hakenbügel) beträgt 9,4 kg pro laufendem Meter.
- Im Falle des Unfalls wirkt die Kraft auf das Gitter. Diese Kraft wird vom Ständer aufgefangen und umgeleitet, da sich der Ständer gegen die Fassade abstützt. Auf diese Weise ist die Belastung auf die Dachrinne minimal!

Vorteile

- hochwertiges Aluminium, sehr leicht
- sogar bei einem Dachrand mit Überhang bis zu 1 m anwendbar
- keine losen Einzelteile
- schnell und einfach zu transportieren
- keine Beschädigung an der Fassade und im Garten
- einfach umzubauen und - ob lang oder kurz - individuell anpassbar
- für den einfachen Transport leicht stapelbar

Der RSS-Fallschutz für geneigte Dächer ist ein patentiertes System und entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß der europäischen Norm EN 13374, **Klasse C**.

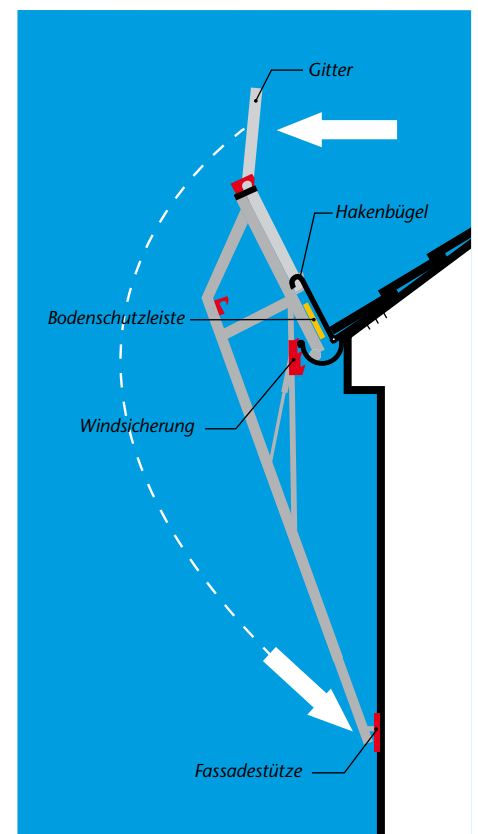


EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

<p>1. Inhaber der Prüfbescheinigung Roof Safety Systems Asjeskampweg 4 7772 AZ Hardenberg Niederlande</p>	<p>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</p> <p>ORIGINAL</p>						
<p>2. Hersteller Roof Safety Systems Asjeskampweg 4 7772 AZ Hardenberg Niederlande</p>	<p>3. Prüfnummer Aboma/2020/019</p>						
<p>5. Datum der Vorführung zur Prüfung</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2020</td> <td>11</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>M</td> <td>T</td> </tr> </table>	2020	11	23	J	M	T	<p>4.</p> <div style="text-align: center;">  <p>aboma[®]</p> <p>Maxwellstraat 49a, Postfach 141, NL-6710 BC Ede Telefon: (+31) 318 - 691920, Telefax: (+31) 318 - 691921</p> </div>
2020	11	23					
J	M	T					
<p>6. Datum der Prüfung</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2020</td> <td>11</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>M</td> <td>T</td> </tr> </table>	2020	11	26	J	M	T	
2020	11	26					
J	M	T					
<p>7. Prüfprotokoll vom</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>M</td> <td>T</td> </tr> </table>	-	-	-	J	M	T	<p>8. Angewendete EG-Richtlinien Nicht zutreffend</p>
-	-	-					
J	M	T					
<p>9. Beschreibung des Gerätes</p> <p>Art des Gerätes : Temporärer Bodenkantenschutz Handelsname : Roof Safety Systems Typ : Schrägdach</p>							
<p>10. Die folgenden Dokumente, die in Kasten 3 eingetragene Nummer tragen, sind dieser Prüfbescheinigung beigelegt</p> <p>Aboma Prüfbericht 20201998JMB01Rev0</p>							
<p>11. Eventuelle ergänzende Bemerkungen</p> <p>Die Maschine entspricht der Europäischen Norm: "NEN-EN-ISO13374:2013+A1:2019 Temporärer Bodenkantenschutz - Produktspezifikation - Testmethoden" Klasse A</p> <p>Hinsichtlich der Stärke und Arbeitsschutzvorschriften 3.16 des niederländischen Ministeriums für Soziales und Arbeit</p>							
<p>WICHTIGER HINWEIS: Dieses Original muß beim Inhaber bleiben und ist den zuständigen Behörden auf Verlangen vorzulegen.</p>							
<p>12. Stempel :</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Ort : Ede</p> <p>Datum : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2021</td> <td>01</td> <td>07</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>M</td> <td>T</td> </tr> </table></p>	2021	01	07	J	M	T	<p>Name : ing. B.C.M. van Gruijthuisen</p> <p>Unterschrift : </p> <p>Funktion : General Manager Technik</p>
2021	01	07					
J	M	T					
<p>Diese Bescheinigung ist gültig bis 5 Jahre nach Datum der Prüfung.</p>							

Aufbau- und Verwendungsanleitung für die RSS Dachschutzwand

A Zweck des RSS Systems


Laut den örtlichen und europäischen Richtlinien ist es in den meisten Fällen gesetzlich vorgeschrieben, bei Arbeiten auf einem Dach die Dachränder gegen Absturz zu sichern. Das RSS System ist dazu ausgerichtet, sowohl auf flachen als auch auf geneigten Dächern, hierfür eine zweckmäßige Absturzsicherung zu schaffen.

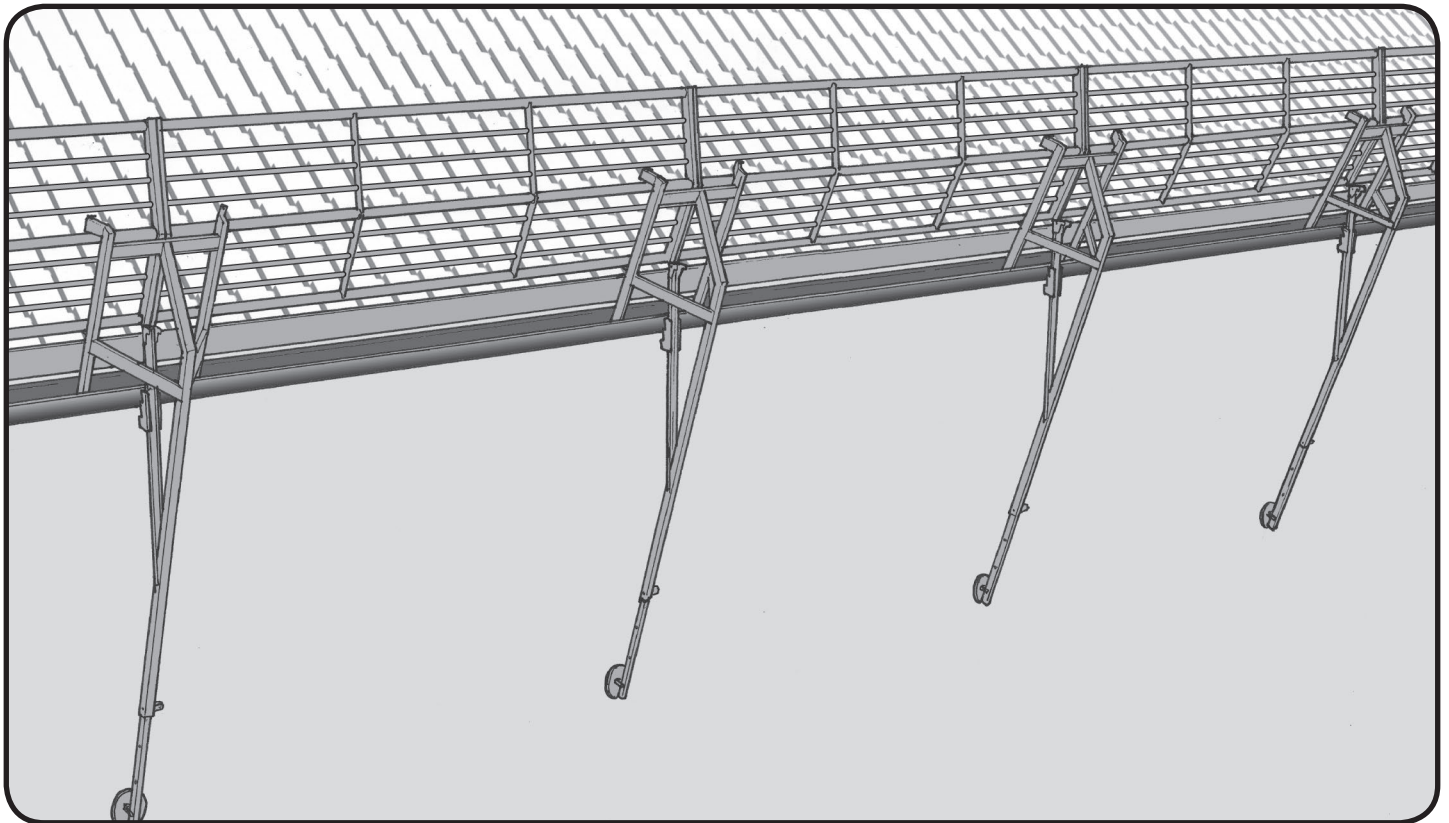

Das RSS System ist mit einem Gitter von 3 m Länge zu verwenden. Es ist – falls es entsprechend dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung installiert wird – als vorübergehende Randsicherung entsprechend den Forderungen in EN 13374 für Dachneigungen bis 60 Grad geeignet, sofern die Absturzhöhe nicht mehr als 5 m beträgt. Der Hakenbügel ist möglichst bei allen Dachneigungsbereichen einzusetzen, ab einer Dachneigung von 30° aufwärts bis zu 60° Dachneigung (Klasse C der DIN EN 13374) jedoch zwingend erforderlich.

B Teile des RSS Systems


Das RSS System besteht aus 3 Teilen:

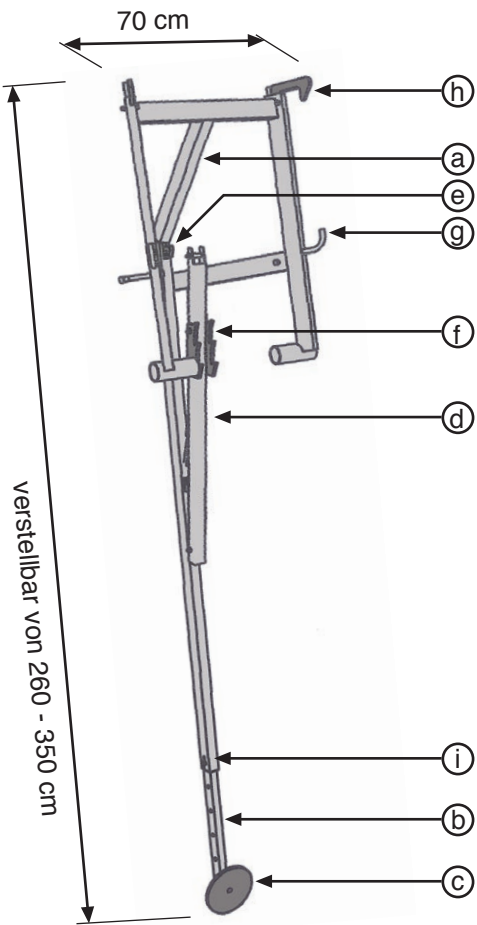

1) Ständer

- Ⓐ Hauptrohr
- Ⓑ Verstellrohr
- Ⓒ Fuß
- Ⓓ Arm
- Ⓔ Riegel
- Ⓕ Blockierung (gegen herausheben)
- Ⓖ Gitterhaken
- Ⓗ Gitterriegel
- Ⓘ Verstellrohrstift

Gesamtgewicht: 10,6 kg


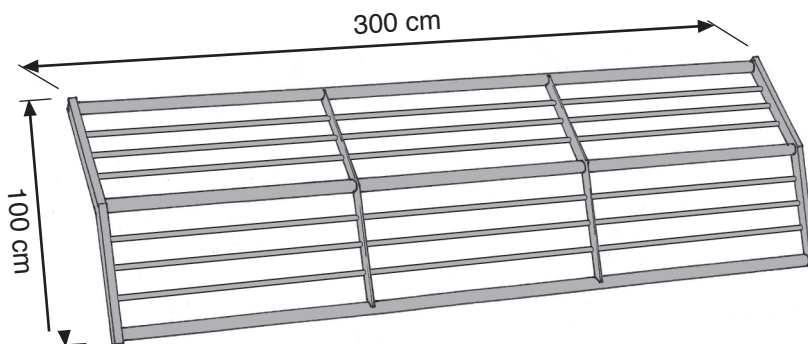


2a) Gitter

3 m: geeignet bis einschließlich Klasse C
Gesamtgewicht: 11,5 kg

2b) Hakenbügel

ist möglichst bei allen Dachneigungsbereichen einzusetzen, ab einer Dachneigung von 30° aufwärts bis zu 60° Dachneigung (Klasse C der DIN EN 13374) jedoch zwingend erforderlich.
Gesamtgewicht: 1,5 Kg

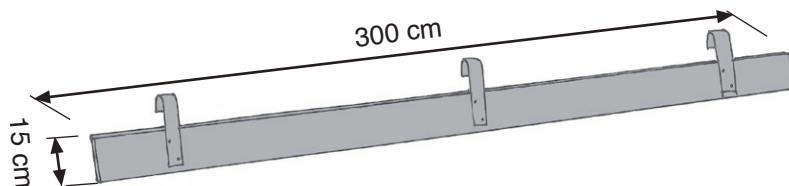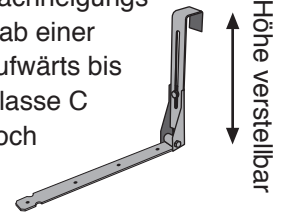

3) Bordbrett

Länge: 3 m
Gesamtgewicht: 4,5 kg




Sicherheitshinweis:
Das Bordbrett muss immer montiert werden.

DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsysteme der Klassen A, B und C
 Dachkräfte am Seitenschutzsystem

class	static load [kN].			dynamic load [kN].			
	Fh1	Fh2	Fv	Roof Inclination	Fh1	Fh2	Fv
A	0.5	0.2	1.5		not applicable		
B	0.7	0.4	1.5	10°	5.0	1.0	1.2
	0.7	0.4	1.5	30°	4.4	1.0	2.8
	0.7	0.4	1.5	45°	3.6	1.0	3.8
	0.7	0.4	1.5	60°	2.6	1.0	4.6
C	not applicable			30° - 60°	6.5	1.0	5.1

Klassen A, B und C
 DIN EN 13374

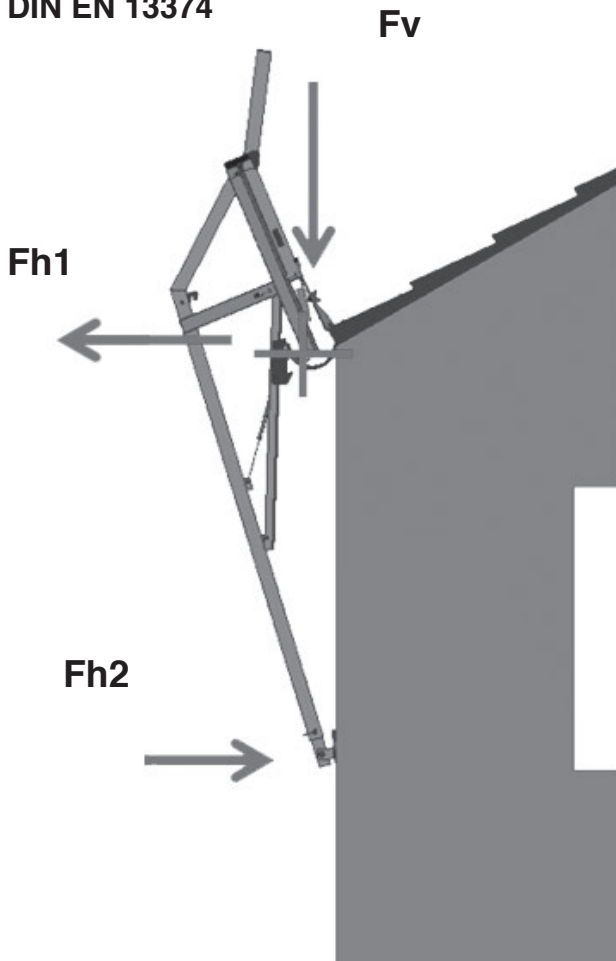

Berechnung der Ausgangspunkte für dynamische Lasten der Klasse C

- 1) 1 Ständer nimmt die gesamte Belastung auf.
- 2) Die Energieabsorptionsstrecke auf dem Ständer beträgt 120 mm.
- 3) Die Dachrinne wird als ein fester, starrer Gegenstand berechnet.
- 4) Die Impulsbelastung beträgt 0,03 Sekunden.

Fh1 Horizontale Reaktionskraft auf der Dachrinne
Fh2 Horizontale Reaktionskraft auf dem Wandarm
Fv Vertikale Reaktionskraft auf der Dachrinne

Die statischen Anforderungen können mittels Berechnung bestätigt werden. In der Praxis wird dabei beispielsweise ein Seil an der Dachrinne befestigt, mit dem die in der Tabelle angegebenen Kräfte simuliert werden.

Die dynamischen Anforderungen müssen durch eine Prüfung bestätigt werden.

D Auf- und Abbauen

Das RSS System ist eine kollektive Absturzsicherung **SORGEN SIE WÄHREND DES AUF-BZW. ABBAUS UND DES VERSETZENS DER ABSTURZSICHERUNG IMMER FÜR AUSREICHENDE INDIVIDUELLE SICHERHEIT!** (Hier z. B.: durch Anseilschutz und der Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) oder ab einer Traufhöhe von mehr als 5,00 m die Verwendung von Arbeitsbühnen).

Das Diagramm zeigt die Montage- und Demontageverfahren des RSS-Systems in acht nummerierten Schritten:

- 3** Länge einstellen
- 4** Ständer anbringen
- 5** Entriegeln des Arms
- 6** Blockierung des Ständers
- 7** Fuß anliegend prüfen
- 8** Abstand zwischen Ständern

Die Schritte 6 und 7 sind mit Warnsymbolen (Dreieck mit Ausrufezeichen) versehen, was auf kritische Sicherheitsaspekte hinweist.

1 Prüfen Sie die Situation auf ihre Eignung (siehe 'Randbedingungen für die Verwendung der Absturzsicherung').

2 Kontrollieren Sie vor dem Auf- und Abbau alle Teile auf eventuelle Mängel. Einige Systemteile, die besonders wichtig sind in Bezug auf die Sicherheit der Systeme, sind in roter Farbe markiert und lassen sich somit leicht einer Kontrolle unterziehen. Beachten und kontrollieren Sie diese Systemteile in besonderem Maße, aber auch alle anderen Systemteile, bevor Sie die Absturzsicherung benutzen.

Ständer anbringen

3 Stellen Sie das Verstellrohr des Ständers so ein, dass sich der Fuß auf einem tragfähigen Fassadenteil gut abstützen kann.

4 Bringen Sie den Ständer hinter dem Dachrand oder in der Dachrinne an. Die Dachrinnen sollen aus Zink oder Kupfer sein, nicht aus PVC o.ä.

5 Entriegeln Sie die Hydraulikfunktion des Arms, so dass sich dieser zum Dachrand oder zur Dachrinne hin bewegt.





6 Kontrollieren Sie, ob der Ständer durch die Blockierung gegen ein Herausheben gesichert ist (siehe 'Randbedingungen für die Verwendung der Absturzsicherung').

7 Prüfen Sie, ob der Fuß eng an ein tragfähiges Fassadenteil anliegt, z. B. Klinkerfassade oder Wärmedämmverbundsystem PS 20 (siehe 'Randbedingungen für die Verwendung der Absturzsicherung').

8 Bringen Sie den nächsten Ständer an (höchstens 1 Gitterlänge, also 3,00 m vom anderen Ständer entfernt).

Hinweise: **Das System muss den zu sichernden Arbeitsplatz seitlich um mindestens 1,00 m überragen.** Weitere Informationen: BGV C22 „Bauarbeiten“, DIN EN 517, BGI 807 „Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherung bei Bauarbeiten“, BGR 198 „Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz, Betriebssicherheitsverordnung, BGR 203 „Dacharbeiten“, DIN EN 13374

Da während des Auf- bzw. Abbaus des Systems stets Absturzgefahr gegeben ist, darf der Auf- und Abbau nur von unterwiesenen Personen vorgenommen werden; für diese Arbeiten ist stets ein sicherer Standplatz erforderlich.

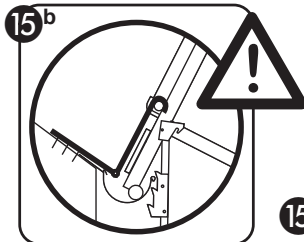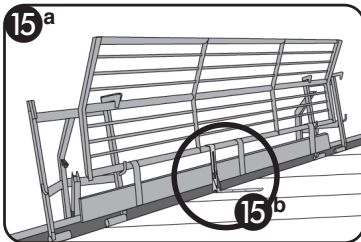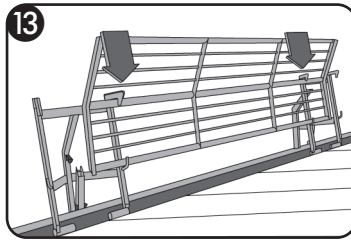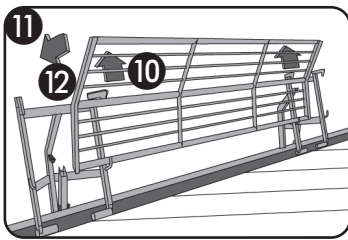

Anmerkung: Ein Bordbrett ist ein integraler Bestandteil der Sicherheitsausrüstung des Gesamtsystems und muss immer angebracht werden.

Gitter anbringen


- 9 Bestimmen Sie die Richtung des Gitters (siehe 'Randbedingungen für die Verwendung der Absturzsicherung').
- 10 Die Gitterriegel sind so einzustellen, dass diese von alleine herunterfallen, nachdem das Gitter hier „eingeklickt“ wird.
- 11 Hängen Sie das untere Rundrohr des Gitters in den Gitterhaken des Ständers.
- 12 Drücken Sie das Gitter gegen die Kopfausbildung des Ständers derart heran, dass nun die Gitterriegel (10) herunterfallen und das Gitter sichern.
- 13 Kontrollieren Sie noch einmal die Verriegelung des Gitters, und schließen Sie ggf. die Gitterriegel manuell.
- 14 Kontrollieren Sie, ob der senkrechte Abstand zwischen der Dachfläche und der oberen Lehne des Gitters mindestens 1 m beträgt. Dies kann in Abhängigkeit von der Dachneigung in Verbindung mit der eingestellten Länge des Verstellrohres (3) des Ständers variieren.

Bordbrett anbringen

- 15^a Haken Sie die Bordbrett in das unterste Rundrohr des Gitters ein.

Hakenbügel anbringen

- 15^b Haken Sie den Hakenbügel (in Höhe verstellbar) in der Feldmitte des Gitters an dem untersten Rundrohr des Gitters ein, stellen Sie denselben auf die erforderliche Höhe ein und mit Hilfe der Flügelmutter fest und befestigen Sie ihn mit drei Schrauben in dem Sparren. Jedes Gitter erhält einen Hakenbügel in Feldmitte. Verwenden Sie nur Edelstahlschrauben des Typs HBS 8 x 80 – 120 mit bauaufsichtlicher Zulassung Z – 9.1 - 632 oder gleichwertig. Der Hakenbügel darf nur an durchgehenden, senkrecht zur Traufe liegenden Sparren aus Vollholz (Mindestquerschnitt 80 x 140 mm) befestigt werden. Die Sparren dürfen nicht beschädigt sein und müssen gesundes Holz aufweisen. Befestigungen an Aufschieblingen, Auswechselungen und dergleichen sind unzulässig. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben korrekt sitzen und für den Hakenbügel genügend Festigkeit gewährleisten. Beachten Sie auch die erforderlichen Randabstände der Befestigungsmittel.

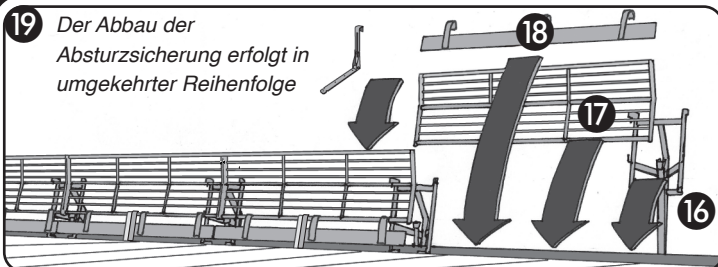


19 Der Abbau der Absturzsicherung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

- 16 Bringen Sie den nächsten Ständer an, siehe 3 bis 8.
- 17 Bringen Sie das Gitter an, siehe 9 bis 14. Die Gitter sollen seitlich möglichst dicht aneinander stoßen und nicht in Abstand voneinander platziert sein
- 18 Bringen Sie anschließend das nächste Bordbrett und den nächsten Hakenbügel an, siehe 15^a
- 19 Wiederholen Sie diesen Ablauf, bis ausreichend Dachschutzwand entsprechend den gültigen Vorschriften und Regelwerken (wie z. B. Unfallverhütungsvorschriften, BGV) angebracht ist.

E Randbedingungen für die Verwendung

Das RSS System wird am Dachrand oder der Dachrinne des Gebäudes eingehängt. Die meisten Gebäude sind geeignet, um dieses System anzuwenden. Manche Situationen sind jedoch nicht geeignet. Kontrollieren Sie daher immer, ob den nachfolgenden Randbedingungen entsprochen wird.

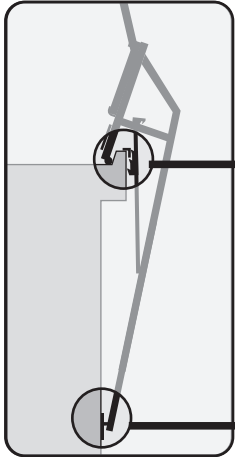


Das Diagramm zeigt die Installation des RSS-Systems am Dachrand. Ein Hauptbild links zeigt die Montage an einem Dachrand. Zwei kreisförmige Detailansichten zeigen die korrekte (RICHTIG) und falsche (FALSCH) Montageart. Die korrekte Montage zeigt den Ständer, der über den Aufsatzkranz eingehängt ist. Die falsche Montage zeigt den Ständer, der über einen Kunststoffblock gehoben wird.

RICHTIG **FALSCH**

RICHTIG **FALSCH**

A. Bei einem DACHRAND:

- 1) Der Dachrand hat einen mindestens 6 cm hohen Aufsatzkranz, um dahinter die Rundrohre des Ständers einzuhaken.
- 2) Der Dachrand ist stark genug ausgebildet und die Fassade ist ausreichend tragfähig***
- 3) Der Dachrand verfügt über einen Aluminiumdachrandstreifen oder eine andersartige Randausbildung, hinter dem die Blockierung gegen ein Herausheben (Kunststoffblock) haken bleibt, so dass der Ständer nicht über den Aufsatzkranz gehoben werden kann.
- 4) Der Fuß kann sich vollständig und fest an der tragfähigen Fassade abstützen.

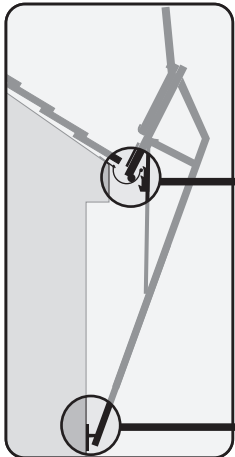

Das Diagramm zeigt die Installation des RSS-Systems in der Dachrinne. Ein Hauptbild links zeigt die Montage in einer Dachrinne. Zwei kreisförmige Detailansichten zeigen die korrekte (RICHTIG) und falsche (FALSCH) Montageart. Die korrekte Montage zeigt den Ständer, der in die Dachrinne hineingestellt ist. Die falsche Montage zeigt den Ständer, der über einen Kunststoffblock gehoben wird.


RICHTIG **FALSCH**

RICHTIG **FALSCH**

B. Bei einer DACHRINNE:

- 1) Die Dachrinne ist so angelegt und positioniert, dass der Ständer in die Dachrinne hineingestellt werden kann.
- 2) Die Dachrinne und die Rinneneisen sind stark genug ausgebildet und die Fassade ist ausreichend tragfähig***
- 3) Die Dachrinne besitzt einen Wulstfalz oder einen andersartigen Rand, hinter dem die Blockierung gegen ein Herausheben (Kunststoffblock) haken bleibt, so dass der Ständer nicht aus der Dachrinne gehoben werden kann.
- 4) Der Fuß kann sich vollständig und fest an der tragfähigen Fassade abstützen.


*** Das RSS System ist im Prinzip für taugliche Dachränder und Kasten- bzw. Hängerinnen aus Zink oder Kupfer mit ausreichend Rinneneisen geeignet. Rinneisen, bzw. die Unterkonstruktion der Dachrandblenden müssen tragfähig befestigt sein und dürfen einen Höchstabstand von 80 cm (von Mitte zu Mitte) nicht überschreiten. **Das System ist nicht für Kunststoffdachrinnen geeignet.** Ein installiertes RSS System muss voll und ganz den örtlichen und europäischen Anforderungen entsprechen (EN 13374, Klasse C). **Für den Fall, dass Sie Zweifel an der Tragfähigkeit der Dachrinne, bzw. der Rinneisen und / oder der Unterkonstruktion haben, verwenden Sie bitte zusätzlich die RSS – Sicherheitsfußplatte, die separat installiert wird und der sicheren Aufnahme des Ständers dient. Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte immer Kontakt zu Ihrem Lieferanten auf!**

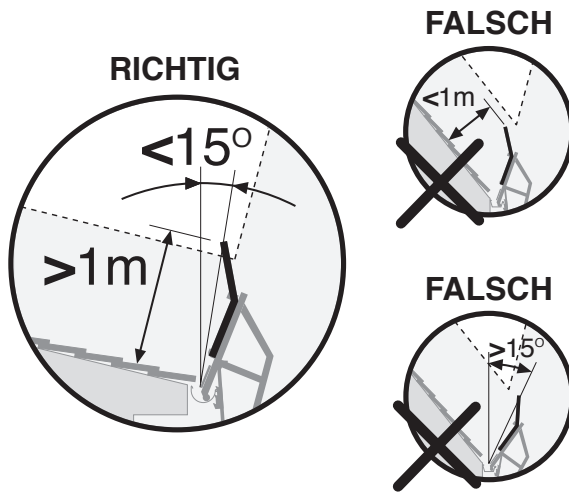

- 5) Das Gitter steht mindestens 1 m senkrecht über die Dachfläche hinaus und der Winkel zwischen dem Bordbrett und dem obersten Rundrohr des Gitters beträgt höchstens 15 Grad gegenüber der Vertikalen. Um das RSS System in vielen verschiedenen Situationen verwenden zu können, kann das Gitter mit dem Knick zum Gebäude hin oder vom Gebäude weg angebracht werden.
- 6) Befestigen Sie niemals andere Elemente (wie z.B. Planen) an Teilen des RSS Systems!
- 7) Bauen Sie das System ab Windstärke größer 5 ab. (Windstärke 5: frische Brise, größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind ist deutlich hörbar und verfügt über eine Geschwindigkeit von 29 bis 38 Km/h. Quelle: Beaufortskala)
- 8) Benutzen Sie immer nur unbeschädigte und gut funktionierende Teile! Vor Verwendung alle Teile kontrollieren (die wichtigsten Systemteile sind rot markiert) und einer Sichtprüfung unterziehen! Alle Systemteile Teile müssen darüber hinaus (unabhängig vom täglichen Gebrauch) einmal jährlich einer optischen Prüfung im Sinne der normalen Leiterprüfung unterzogen werden. Diese Prüfung sollte auch schriftlich dokumentiert werden.

Die Systeme sind betriebssicher, wenn:

- Nach Belastung weder Schäden, noch bleibende Formveränderungen feststellbar sind
- Holzteile weder Riss- noch Splitterbildung aufweisen
- Bolzen und Sicherungssplinte sich in einem einwandfreien Zustand befinden, über einen guten Federdruck verfügen und funktionsfähig sind
- Lochbohrungen unbeschädigt sind und einen festen Sitz der Systemteile gewährleisten
- Leichtmetall- und Kunststoffteile keine Risse oder sonstige Beschädigungen aufweisen
- Schweißnähte optisch einwandfrei und frei von Rissbildungen und Beschädigungen sind
- Metallteile keine Korrosionsschäden aufweisen
- Hydraulikteile frei von Korrosionsschäden sind und sich in einem einwandfreien Zustand befinden
- Die Kennzeichnung auf den Typenschildern vollständig vorhanden ist
- Das System insgesamt entsprechend den vorgesehenen Verwendungsmöglichkeiten einsetzbar ist

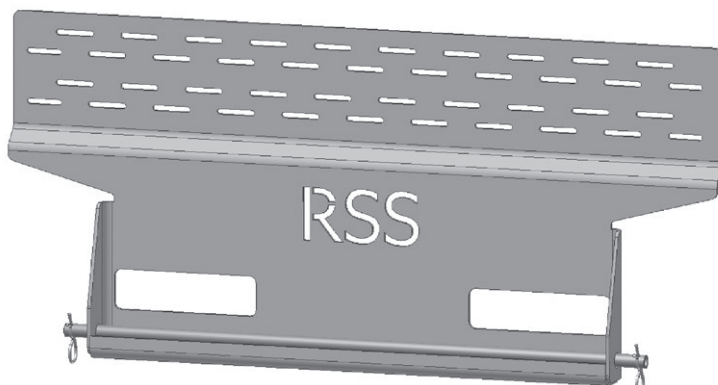

C. Ohne Dachrinne, bzw. bei nicht tragfähiger Rinne oder nicht tragfähigem Dachrand:

Die Rinne, bzw. der Dachrand müssen im Einzelfall für den erfolgreichen Einsatz des Systems belastbar sein. Für den Fall, dass die Rinne / der Dachrand dieser Belastung im Ernstfall nicht standhalten kann, empfehlen wir den zusätzlichen Einsatz der RSS – Sicherheitsfußplatte.

Die RSS – Sicherheitsfußplatte ermöglicht den Einsatz des RSS - Systems auch bei nicht tragfähigen Dachrandausbildungen.

Aufbau- und Verwendungsanleitung


Die Sicherheitsfußplatte für die RSS Dachschutzwand

A Zweck des Systems

Laut den örtlichen und europäischen Richtlinien ist es in den meisten Fällen gesetzlich vorgeschrieben, bei Arbeiten auf einem Dach die Dachränder gegen Absturz zu sichern. Die RSS Dachschutzwand ist dazu ausgerichtet, sowohl auf flachen als auch auf geneigten Dächern, hierfür eine zweckmäßige Absturzsicherung zu schaffen.

Die Rinne, bzw. der Dachrand müssen im Einzelfall für den erfolgreichen Einsatz des Systems belastbar sein (=> siehe Aufbau und Verwendungsanleitung für die RSS – Dachschutzwand).


Die RSS – Sicherheitsfußplatte ermöglicht den Einsatz des RSS - Systems auch bei nicht tragfähigen Dachrandausbildungen- und Rinnen und wird auf der tragenden Dachkonstruktion fest verschraubt.

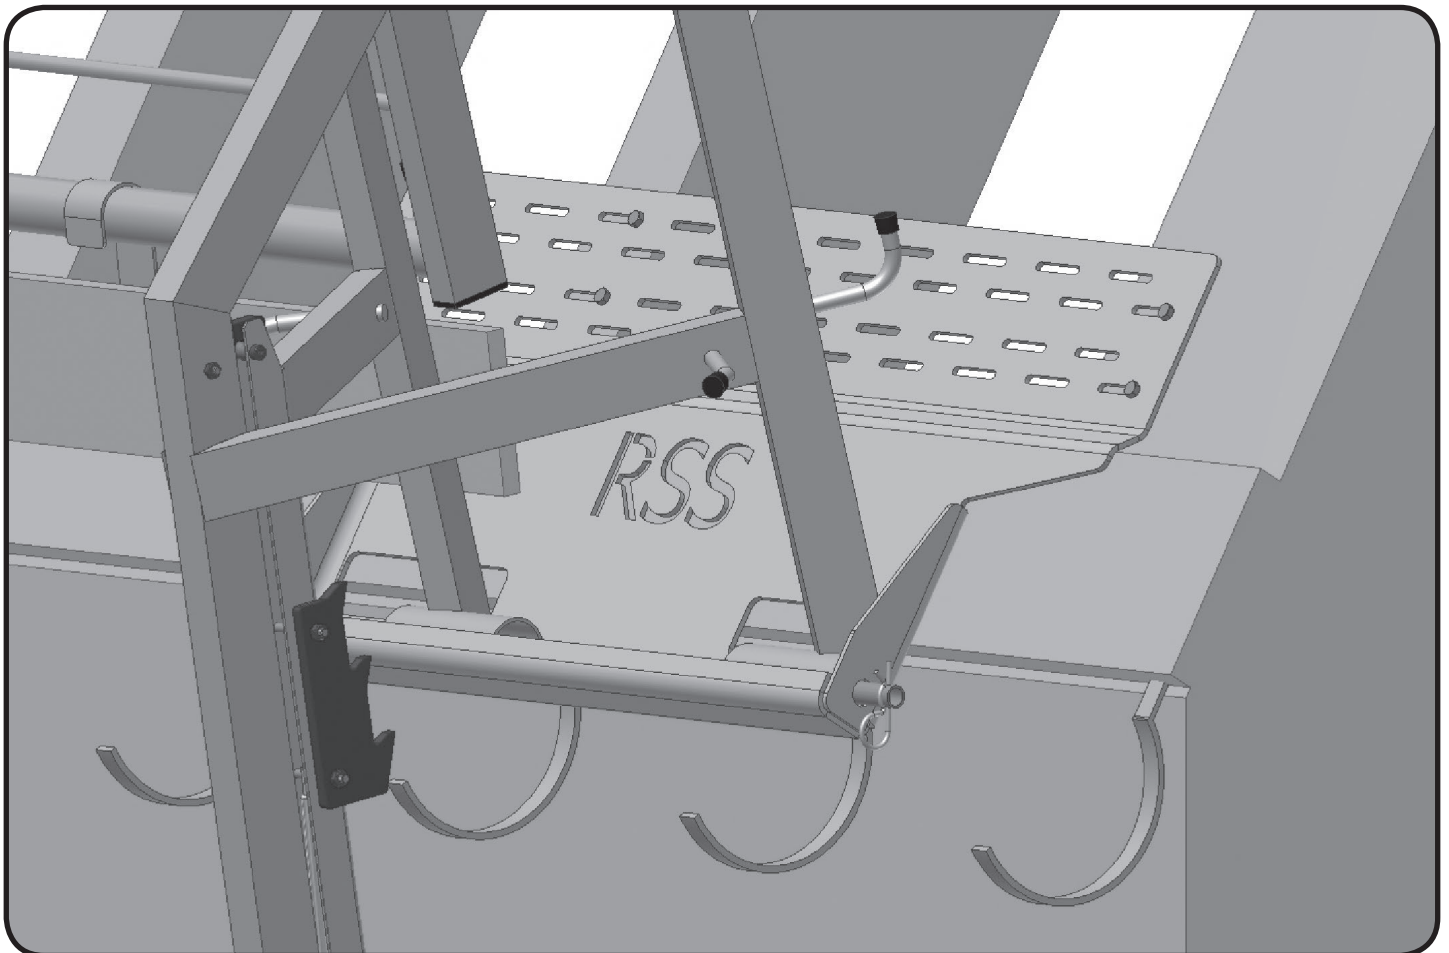

Die RSS – Sicherheitsfußplatte kommt ausschließlich in Verbindung mit der RSS Dachschutzwand (temporäre Absturzsicherung für flache und geneigte Dächer bis 60° Dachneigung) zur Anwendung.

B Einzelteile der RSS – Sicherheitsfußplatte

Die RSS Sicherheitsfußplatte besteht aus den folgenden 4 Einzelteilen:

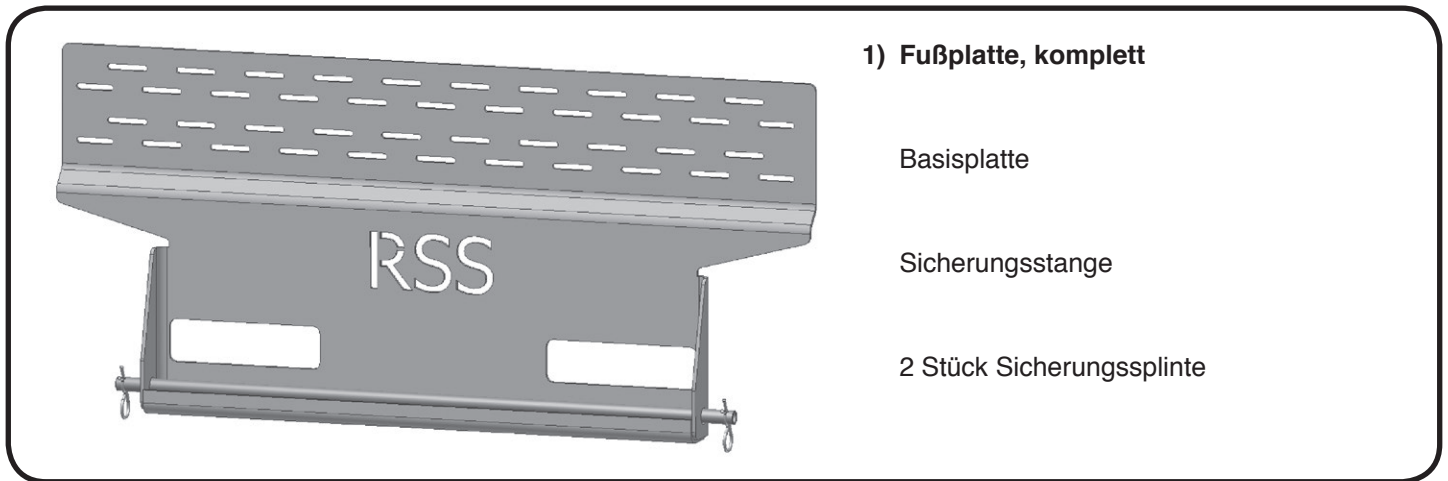


C Auf- und Abbauen

Das RSS System ist eine kollektive Absturzsicherung **SORGEN SIE WÄHREND DES AUF-BZW. ABBAUS UND DES VERSETZENS DER ABSTURZSICHERUNG IMMER FÜR AUSREICHENDE INDIVIDUELLE SICHERHEIT!** (z. B.: durch Verwendung von PSA oder Arbeitsbühnen)

Prüfen Sie die Situation auf ihre Eignung (siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung der RSS – Dachschutzwand 'Randbedingungen für die Verwendung des Fallschutzes'). Kontrollieren Sie vor dem Auf- und Abbau alle Teile auf eventuelle Mängel. Einige Systemteile der RSS – Dachschutzwand die besonders wichtig sind in Bezug auf die Sicherheit der Systeme, sind in roter Farbe markiert und lassen sich somit leicht einer Kontrolle unterziehen. Beachten und kontrollieren Sie diese Systemteile in besonderem Maße, aber auch alle anderen Systemteile, bevor Sie die Absturzsicherung benutzen. Auch die Sicherheitsfußplatte muss vollständig und frei von Mängeln und / oder Beschädigungen sein.


Während des Aufbaus

Die Sicherheitsfußplatte darf nur an durchgehenden, senkrecht zur Traufe liegenden Sparren aus Vollholz (Mindestquerschnitt 80 x 140 mm) befestigt werden. Die Sparren dürfen nicht beschädigt sein und müssen gesundes Holz aufweisen. Befestigungen an Aufschieblingen, Auswechselungen und dergleichen sind unzulässig. Es sind mindestens 4 Befestigungen pro Fußplatte erforderlich. Verwenden Sie nur Schrauben des Typs HBS 80 x 80 – 120 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-9.1-632 oder gleichwertig.

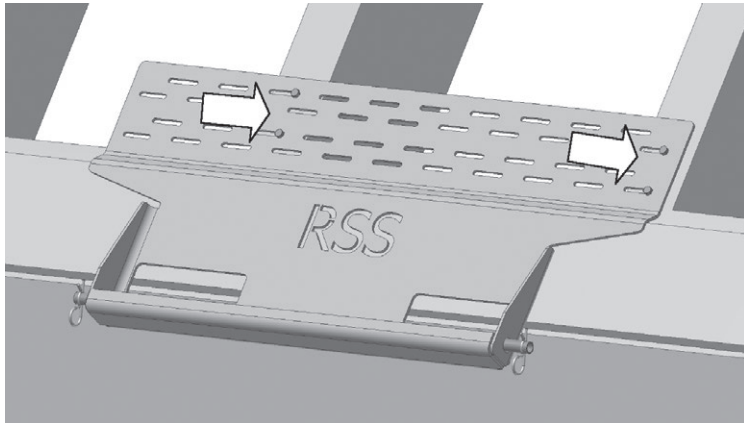


Montage der Sicherheitsfußplatte

1. Platzieren Sie die Sicherheitsfußplatte auf der tragfähigen Unterkonstruktion
2. Schrauben Sie die Platte auf der Unterkonstruktion mit mindestens 2 Schrauben pro Sparren und auf mindestens 2 Sparren fest. Es sind mindesten 4 Befestigungen pro Platte erforderlich. Beachten Sie die erforderlichen Randabstände der Befestigungsmittel.

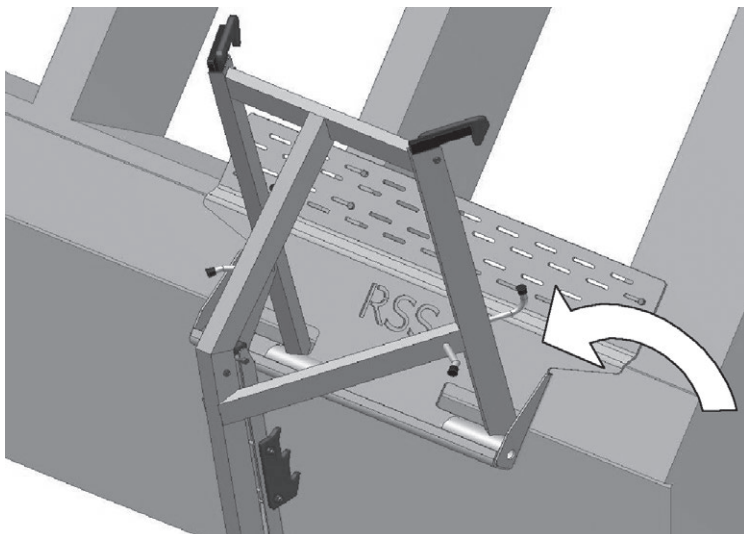

3. Platzieren Sie den Ständer in der Sicherheitsfußplatte

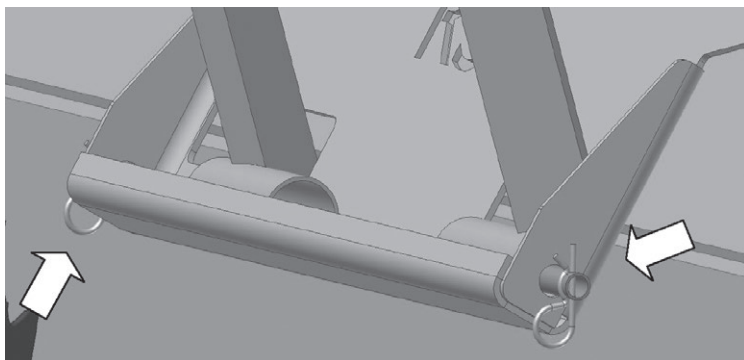

4. Führen Sie nun die Sicherungsstange durch die Bohrungen der Fußplatte und ebenfalls durch die Rundrohre des RSS – Ständers
5. Sichern Sie die Sicherungsstange mit 2 Splinten.
6. Vergewissern Sie sich, das alle Befestigungsmittel optimal sitzen
7. Für die weitere Montage der Ständer und Gitter halten Sie sich an die Aufbau- und Verwendungsanleitung für die RSS – Dachschutzwand.
8. Die Demontage des Systems erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Kyocera Senco Schweiz AG

Rothusstrasse 23
CH-6331 Hünenberg

Tel.: 043 244 10 50
Fax: 043 244 10 51

E-mail info@kyocera-senco.ch
Website www.kyocera-senco.ch

